

CHEVRON

Läggningsinstruktioner /
Rekommendationer

Innehållsförteckning

1.	Övergripande information	3
2.	Snabbkontroll - Innan installationen påbörjas	3
3.	Leverans, förvaring och kvalitetskontroll	4
3.1	Kontroll av leverans	4
3.2	Förvaring	4
3.3	Accepterad produkt	4
4.	Före installation	4
4.1	Byggplatsförhållande och klimat	4
4.2	Acklimatisering av golvet	4
4.3	Undergolv	4
4.3.1	Generella krav på undergolv	4
4.3.2	Planhet och toleranser	5
4.3.3	Fukt i undergolvet och fuktskydd	5
4.3.4	Exempel på godkända underlag	5
5.	Golvvärme	6
6.	Installation	7
6.1	Val av installationsmetod	7
6.2	Fullimning	7
6.2.1	Generellt	7
6.2.2	Fullimning på betong eller avjämningsmassa	8
6.2.3	Fullimning på träskivor	8
6.3	Skruvning	8
6.4	Rörelsefogar och rörelseutrymme	8
6.5	Installationsguide steg för steg	9
6.5.1	Dold skruvning (Plank)	9
6.5.2	Skruvning ovanifrån (Plank)	10
6.5.3	Fullimning - stavparkett	11
7.	Efter installation	14
7.1	Direkt efter installation	14
7.2	Skyddstäckning under byggtid	14
7.3	Skötsel och underhåll	14

1. Övergripande information

Detta dokument är framtaget för att säkerställa kvaliteten i hantering och installation av Chevron's produkter. För att garantier, returer på skadat golv etc. ska gälla måste samtliga punkter och rekommendationer i detta dokument uppfyllas. Eventuella avvikelser från detta dokument måste godkännas av Chevron i varje enskilt fall.

Trä är ett levande naturmaterial

Trä är ett levande naturmaterial som kontinuerligt anpassar sig efter omgivningens temperatur och relativa luftfuktighet. Mindre springor, kupning och dimensionsförändringar är naturliga egenskaper hos ett trägolv och utgör normalt inte materialfel.

Relativ luftfuktighet (RH)

Detta dokument hänvisar ofta till relativ luftfuktighet (RH) och är något av det viktigaste att beakta vid hantering, installation och underhåll av trägolv. De flesta skador som uppstår på trägolv går att härleda till felaktigt klimat och hantering.

Relativ luftfuktighet (RH) är förhållandet mellan den mängd vattenånga som finns i luften och den maximala mängd vattenånga som luften kan hålla vid en specifik temperatur, uttryckt i procent (%)

Föreställ dig att en luftvolym kan hålla 100 droppar vatten innan den blir helt mättad.

- Innehåller luften 50 droppar = 50 % RF
- Innehåller luften 80 droppar = 80 % RF
- Innehåller luften 100 droppar = 100 % RF

Vid 100 % RF är luften helt mättad och vatten kan börja bilda kondens, till exempel som imma på ett fönster.

Varm luft kan hålla mer vatten än kall luft. Därför kan den relativa fuktigheten ändras bara temperaturen ändras, även om mängden vatten i luften är densamma.

Under vinterhalvåret blir inomhusluften ofta mycket torr när kall uteluft tas in och värms upp. Det kan därför krävas ett tillskott av fukt, t.ex. en luftfuktare, för att hålla RH inom 30–60%.

Användning av golv från CHEVRON

Golv från Chevron får endast användas inomhus.

Chevrons produkter får inte användas i badrum, under marknivå eller andra rum där risk för ökad fuktighet kan förekomma för att garantier ska gälla.

2. Snabbkontroll - Innan installationen påbörjas

Detta är en samlad checklista över vad som behöver kontrolleras innan ett golv från Chevron kan lagras och installeras. Samtliga klimat- och fuktmätningar bör dokumenteras och sparas som en del av projektets egenkontroll för att garantier och reklamationsrätt ska gälla.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Luftfuktighet (RH) | Kontrollera att byggnads luftfuktighet ligger inom gränsvärden i detta dokument |
| 2. Klimat | Byggnaden ska vara stängd (vädertät), torr och fri från byggfukt. Alla våta arbeten ska vara avslutade. Temperaturen |
| 3. Golvvärme | Eventuell golvvärme är avslagen |
| 4. Fukt i Undergolv | Kontrollera att fukt i undergolvet inte överstiger gränsvärden enligt detta dokument samt limtillverkarens anvisningar. Aplicera ångspärr om detta krävs. |
| 5. Undergolv | Kontrollera att undergolv uppfyller krav för aktuellt golv och installationsmetod |
| 6. Golvet fuktkvot | Kontrollera att fuktkvoten i golvet ligger på 8% +/- 1% |
| 7. Installationsmetod | Säkerställ att tänkt installationsmetod är kompatibelt med aktuellt golv och undergolv |

3. Leverans, förvaring och kvalitetskontroll

3.1 Kontroll av leverans

Det är installatörens och köparens gemensamma ansvar att genomföra en kvalitetskontroll av golvet innan installation eller lagring. Alla golvplankor ska granskas med avseende på tillverkningskvalitet, ytbehandling och färg. Om produktens kvalitet bedöms som otillfredsställande, får den inte installeras. Golv som har installerats anses vara inspekterat och godkänt av både installatören och ägaren, även om ägaren inte är närvarande vid installationstillfället.

3.2 Förvaring

Förpackningarna skall förvaras oöppnade inomhus med en relativ luftfuktighet mellan 30 - 60 % och en temperatur mellan 15 - 22 grader. Vid avvikande värden kan rörelser i träet förväntas.

3.3 Accepterad produkt

Det är installatörens och köparens gemensamma ansvar att genomföra en kvalitetskontroll av golvet innan installation eller lagring. Alla golvplankor ska granskas med avseende på tillverkningskvalitet, ytbehandling och färg. Om produktens kvalitet bedöms som otillfredsställande, får den inte installeras. Golv som har installerats anses vara inspekterat och godkänt av både installatören och ägaren, även om ägaren inte är närvarande vid installationstillfället.

4. Före installation

4.1 Byggplatsförhållande och klimat

Innan golvet levereras, acklimatiseras och installeras ska byggnaden vara vädertät (stängd), torr och fri från byggfukt. Allt arbete som kan påverka luftfuktigheten, såsom putsning, spackling och målning etc. ska vara avslutat.

Rumstemperaturen ska vara stabil och hållas inom nedan värden i minst 14 dagar innan installation påbörjas.

- Rumstemperatur mellan 18 och 22 °C
- Relativa luftfuktigheten (RH) mellan 30 och 60 %.

Kraftiga variationer i klimatet kan påverka golvets dimensioner och utseende genom krympning, svällning, kupning eller springbildning.

Beställare, entreprenör eller annan ansvarig part ska säkerställa att samtliga krav avseende uttorkning och byggfukt är uppfyllda och dokumenterade innan installation påbörjas.

4.2 Acklimatisering av golvet

Trä är ett levande naturmaterial som kontinuerligt anpassar sig till det omgivande klimatet. För att säkerställa en stabil och hållbar golvkonstruktion är det viktigt att golvbrädorna får rätt förutsättningar att anpassa sig till klimatet i installationsutrymmet föreläggning.

Under sommaren rekommenderas att golvbrädorna läggs omgående efter leverans. Under vinterhalvåret ska golvet däremot acklimatiseras i det rum där det ska installeras under minst 5-7 dagar. Under denna period ska korrekt inomhusklimat upprätthållas och den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 50 %.

Förpackningarna ska hållas stängda under hela acklimatiseringsperioden och öppnas först vid installation. Öppna förpackningarna högst 1 timme föreläggning.

För att följa klimatförhållandena rekommenderas att en hygrometer används för kontinuerlig kontroll av luftfuktigheten. Laggning får inte påbörjas förrän de angivna klimatkraven är uppfyllda. Felaktiga temperatur- eller fuktförhållanden kan orsaka krympning, svällning, kupning eller sprickbildning i golvet.

Ett korrekt acklimatiserat golv minskar risken för framtida rörelser i träet och bidrar till ett långsiktigt stabilt och estetiskt resultat.

4.3 Undergolv

4.3.1 Generella krav på undergolv

Undergolvet ska vara plant, rent, torrt och bärkraftigt innan installationen påbörjas. Samtliga ytor ska vara fria från damm, smuts, färgrester, olja, limrester och andra föroreningar som kan påverka golvets funktion eller installation.

Installatören ansvarar för att kontrollera undergolvets lämplighet enligt dessa och limtillverkarens anvisningar föreläggning. Eventuella avvikelser eller brister ska åtgärdas innan arbetet fortsätter.

Kontakta alltid Chevron vid osäkerhet eller frågor kring krav på undergolv.

4.3.2 Planhet och toleranser

Undergolvet ska vara plant och uppfylla gällande krav på planhet innan installationen påbörjas. Ojämnheter kan påverka golvet funktion, stabilitet och utseende samt orsaka rörelser, knarr eller punktblastningar i det färdiga golvet.

Planheten ska kontrolleras med en rak rätskiva eller annat lämpligt mätverktyg som placeras direkt mot undergolvet. Avståndet mellan rätskivan och undergolvet mäts på den punkt där avvikelserna är som störst. Mätning ska utföras i flera riktningar över hela golvytan för att identifiera eventuella lokala höjder och fördjupningar.

Planhetsavvikelsen får inte överstiga 2 mm på 2 meters mätlängd eller 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd. Förhöjningar ska slipas ned och lågpunkter ska spacklas eller avjämnas innan installationen påbörjas.

Installatören ansvarar för att kontrollera och dokumentera att undergolvet uppfyller ovanstående toleranser innan golvet läggs.

4.3.3 Fukt i undergolvet och fuktskydd

Fukt är en av de viktigaste faktorerna att kontrollera före installation av golv. Förhöjda fuktnivåer i undergolvet kan orsaka svällning, deformation, springbildning, missfärgningar, försämrade limvidhäftning och andra bestående skador på golvkonstruktionen.

Innan installationen påbörjas ska undergolvet fuktförhållanden alltid kontrolleras genom dokumenterad fuktmätning enligt gällande branschregler och vedertagna mätmetoder. Golvläggning får inte påbörjas förrän undergolvet uppfyller de fuktkrav som gäller för den aktuella konstruktionen.

För att skydda golvet mot fuktvandring från underlaget ska erforderligt fukt- eller ångskydd användas där konstruktionen kräver detta. Typ av fuktskydd ska väljas utifrån undergolvet beskaffenhet, fuktnivå och byggnadens användningsområde.

Vid förhöjda fuktnivåer eller där risk för framtida fuktpåverkan föreligger kan särskilda åtgärder krävas, såsom applicering av godkänd fuktspärr eller limning av golvet med för ändamålet godkänt system. Val av lösning ska alltid baseras på uppmätta värden och aktuella projektspecifika förutsättningar.

Det är installatörens ansvar att säkerställa att undergolvet fuktförhållanden är lämpliga samt att erforderligt fuktskydd har installerats innan golvläggningen påbörjas.

4.3.4 Exempel på godkända underlag

- **Träskivor (T.ex. Plywood, OSB eller Golvspån)**

Träskivor ska vara väl förankrade i den bärande konstruktionen innan installation påbörjas. Skivorna får inte uppvisa rörelser, svikt eller knarr under belastning. Lösa skivor eller infästningar ska åtgärdas innan golvet installeras.

Fuktkvoten i träskivorna får inte överstiga 8-10 % och ska alltid kontrolleras med en dokumenterad fuktmätning före installation. Visuellt bedömning är inte tillräcklig.

Träskivorna ska uppfylla de generella kraven avseende planhet, hållfasthet och torrhet.

Rekommenderad minsta skivtjocklek:

Plywood:	12 mm.
OSB:	21 mm
Golvspån:	16 mm

Vid installation över golvspånskivor med golvvärme i aluminiumplåtar eller värmeskenor rekommenderas ett skikt av träskivor ovanpå golvspånskivorna för att skapa en jämn och stabil yta att installera golvet mot.

- **Betong/Avjämningsmassa**

Betong- och avjämningsgolv ska vara tillräckligt hållfasta innan installationen påbörjas. Betong- och avjämningsgolv måste ha en draghållfasthet i enlighet med limtillverkarens anvisningar.

Lös/svag betonghud eller flisor får ej förekomma och måste lagas innan installation.

Primer ska användas enligt limtillverkarens rekommendationer.

Fukthalten i underlaget ska alltid kontrolleras genom dokumenterad fuktmätning innan golvet installeras. För betongunderlag får den relativa fuktigheten (RF) inte överstiga 85 %, om inte annat anges för den aktuella konstruktionen eller det lim- och fuktspärrsystem som används. Installation får inte påbörjas förrän de uppmätta värdena uppfyller samtliga krav.

Förhöjd fukt i betong eller avjämningsmassa kan orsaka svällning, deformation, missfärgning, försämrade limvidhäftning och andra bestående skador på golvet. Där konstruktionen kräver det ska ett godkänt fukt- eller ångskydd installeras för att förhindra att fukt vandrar från underlaget upp i golvkonstruktionen.

5. Golvvärme

Alla trägolv från Chevron kan installeras ovanpå golvvärme när vattenburen golvvärme används förutsatt att värmesystemet är korrekt installerat, driftsatt och fungerar enligt tillverkarens anvisningar. Golvvärmen ska vara jämnt fördelad över golvytan för att undvika lokala temperaturvariationer som kan påverka golvets dimensioner och stabilitet.

Innan installationen påbörjas ska golvvärmesystemet ha varit i drift i 1 månad. Vid installation ska golvvärmen ha varit avstängd i minst 24h.

Vid start av golvvärme efter installerat golv måste detta göras sakta och gradvis för att minimera rörelser i träet. Under första veckan får flödestemperaturen i golvvärmen inte överstiga 25 grader, därefter kan värmen ökas med 5 grader per dag tills önskad temperatur är uppnådd.

Golvets ytemperatur får aldrig överstiga 27 °C, mätt på golvytans ovansida. Högre temperaturer kan orsaka krympning, springbildning, kupning, sprickbildning och andra permanenta skador på golvet.

För att säkerställa ett stabilt inomhusklimat ska den relativa luftfuktigheten hållas mellan 30–60 % RF under hela året. Under uppvärmningssäsongen kan kompletterande luftbefeuktning behövas för att förhindra att träet torkar ut.

Övertäckning av golvvärmda ytor med täta mattor, möbler utan luftspalt eller annan fast inredning kan leda till förhöjd temperatur under övertäckningen. Golvets ytemperatur får aldrig överstiga 27 °C, även under möbler och mattor.

Vid installation över golvvärmekonstruktion ska behovet av ångspärr eller annat fuktskydd alltid utredas. Typ och placering av fuktskydd ska utformas enligt aktuell konstruktion, golvvärmesystemets uppbyggnad och gällande branschregler.

Installatören ansvarar för att kontrollera att golvvärmesystem, undergolv och klimatförhållanden uppfyller samtliga krav innan installationen påbörjas.

Viktigt! Golvvärme ökar träets uttorkning och därmed risken för springbildning under vinterhalvåret. Detta är en naturlig egenskap hos trägolv och kan minimeras genom att upprätthålla rekommenderad temperatur och luftfuktighet i rummet.

Läs mer om branschriktlinjer, råd och krav i Golvbranschens dokument "[Trägolv på golvvärme](#)".

6. Installation

6.1 Val av installationsmetod

Val av installationsmetod ska alltid baseras på projektets förutsättningar, undergolvet egenskaper samt de krav som ställs på golvet funktion, komfort och livslängd. Beroende på förhållandena kan golvet installeras som hellimmat, dold skruvning, skruvning ovanifrån och eventuellt flytande installation.

Faktorer som kan påverka val av installationsmetod inkluderar bland annat:

- Typ av undergolv och dess hållfasthet.
- Undergolvet planhet och fuktnivå.
- Golvet format, dimensioner och tjocklek.
- Förekomst av golvvärme eller golvkyla.
- Krav på stegljudsdämpning och akustik.
- Byggnadens användningsområde och belastningsnivå.
- Krav på stabilitet, komfort och golvet rörelsemönster.
- Möjligheter till framtida demontering eller utbyte av golvet.
- Chevron's rekommendationer och projektspecifika krav.

Felaktigt vald installationsmetod kan påverka golvet funktion, komfort och livslängd. Det är därför viktigt att samtliga förutsättningar utvärderas innan installationen påbörjas. Vid osäkerhet ska Chevron, limleverantör eller ansvarig projektör konsulteras.

6.2 Fullimning

6.2.1 Generellt

Fullimning innebär att golvet limmas mot undergolvet över hela ytan med ett för ändamålet godkänt golvlim. Metoden ger en stabil golvkonstruktion med god komfort, minskad rörelse i golvet och förbättrade akustiska egenskaper jämfört med en flytande installation.

Undergolvet ska vara torrt, hållfast, rent och uppfylla samtliga krav avseende planhet och fukt innan limning påbörjas. Ytan ska vara fri från damm, olja, färg, limrester och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen.

Limtyp ska väljas utifrån golvtyp, underlag och aktuella klimatförhållanden. Limmet ska appliceras enligt limtillverkarens anvisningar avseende verktyg, åtgång, öppentid och härdningstid. Endast limsystem som är godkända för den aktuella golvkonstruktionen får användas.

Golvet får inte utsättas för belastning eller trafik förrän limmet har uppnått tillräcklig härdning enligt tillverkarens anvisningar. Temperatur och relativ luftfuktighet ska hållas inom rekommenderade nivåer under hela installations- och härdningsperioden.

Alla golv från Chevron kan installeras med fullimning.

Se även mer om lim och fukt i undergolv i Golvbranschens dokument "[Limmrekommendationer trägolv](#)".

Rekommenderat typ av lim + limspridare för lamelluppbyggda golv

Typ av golv	Wakol MS230 + Wakol TKB B11	Wakol MS260 Wakol TKB B11	Wakol MS260 + Wakol TKS B13	Wakol MS260 + Wakol TKS B15	Wakol MS290 + Wakol TKS B15
Stavparkett Bredd ≤ 75 mm Längd ≤ 500 mm	☑	☑	-	-	-
Stavparkett Bredd ≤ 120 mm Längd ≤ 800 mm	-	☑	-	-	-
Stavparkett Bredd ≤ 200 mm Längd ≤ 1000 mm	-	-	☑	-	-
Plankgolv Bredd ≤ 300 mm Längd ≤ 4000 mm	-	-	-	☑	☑
Plankgolv Bredd > 300 mm Längd > 4000 mm	-	-	-	-	☑

6.2.2 Fullimning på betong eller avjämningsmassa

Viktigt! Se fullständiga krav på undergolv i kap. 4.3.

Vid fullimning på betong eller avjämningsmassa krävs primer och i vissa fall fuktspärr. Följ alltid limtillverkarens anvisningar. Rekommenderad produkt Wakol PU280.

6.2.3 Fullimning på träskivor

Viktigt! Se fullständiga krav på undergolv i kap. 4.3.

Vid fullimning på träskivor behövs oftast inte primer, förutsatt att underlaget är fast, rent och torrt. Följ alltid limtillverkarens anvisningar för användning av primer.

6.3 Skruvning

Skruvad montering är en beprövad och stabil installationsmetod som lämpar sig för montage på bjälklag, regler, plywood, OSB- eller spånskivor. Metoden ger en mekaniskt förankrad konstruktion där golvbrädorna kan röra sig naturligt med årstidernas variationer i temperatur och luftfuktighet, samtidigt som golvet hålls säkert på plats.

Två huvudmetoder används för skruvad installation:

- **Dold skruvning** - där skruven monteras genom spanten och döljs av nästa bräda.
- **Skruvning ovanifrån** - där skruvarna monteras genom brädans yta och därefter pluggas.

Dold skruvning ger ett helt skruvfritt utseende men är normalt begränsad till smalare plankor. Skruvning ovanifrån ger den starkaste infästningen och rekommenderas för bredare plankor, hög belastning eller där maximal stabilitet önskas. Första och sista raden ska alltid skruvas ovanifrån även när dold skruvning används på övriga golvet.

Viktigt! Säkerställ alltid att klimat och installationsförhållanden uppfyller krav enligt kap. 4 i detta dokument.

6.4 Rörelsefogar och rörelseutrymme

Trä är ett levande material som kontinuerligt anpassar sig till variationer i temperatur och luftfuktighet. För att golvet ska kunna röra sig naturligt utan att utsättas för skadliga spänningar måste erforderliga rörelsefogar och expansionsutrymmen alltid lämnas vid installationen.

Golvet ska ha ett fritt rörelseutrymme mot alla fasta byggnadsdelar, såsom väggar, pelare, trappor, rör genomföringar, köksinredning, eldstäder och andra fasta installationer. Rörelseutrymmet får inte fyllas med hårda material eller på annat sätt blockeras.

Som huvudregel ska ett expansionsutrymme om **10-15 mm** lämnas mot samtliga väggar och fasta anslutningar. För golv som läggs med öppna fogar kan avståndet i vissa fall minskas till 5 mm, förutsatt att detta är förenligt med golvets konstruktion och dimensioner.

Vid större sammanhängande golvytor ska rörelsefogar placeras på lämpliga platser för att ta upp golvets naturliga rörelser. För golv med en täckt bredd över cirka 8 meter rekommenderas en expansionsfog om 10-15 mm inom golvytan. Placering av rörelsefogar ska bedömas utifrån golvplan, geometri, installationsmetod och förväntade klimatförhållanden.

Rörelsefogar bör även övervägas vid:

- Dörröppningar mellan separata rum.
- Övergångar mellan olika golvkonstruktioner.
- Områden med varierande klimatpåverkan.
- Stora eller komplicerade golvytor med vinklar, nischer eller smala passager.
- Anslutningar mot andra byggnadsdelar med egna rörelser.

Socklar, lister och annan anslutande inredning får aldrig fixeras mot själva golvet på ett sätt som hindrar golvets rörelser. Socklar ska monteras mot väggen och inte låsa golvets expansionsutrymme.

Otillräckligt rörelseutrymme kan leda till uppbuktning, knarr, sprickbildning, öppna fogar eller andra permanenta skador på golvkonstruktionen och omfattas normalt inte av garanti.

6.5 Installationsguide steg för steg

6.5.1 Dold skruvning (Plank)

Denna metod är endast för plankgolv i bredd 300 mm eller smalare.
Rekommenderat c/c avstånd mellan skruvar är 40 cm.

1. Förbered underlaget

Kontrollera att underlaget uppfyller krav enligt kap. 4.3
Appllicera ångspärr om detta krävs.

2. Montera första brädan

Placera första brädan med sponten riktad in mot rummet och noten mot väggen.
Använd distansklossar mot vägg.

3. Förankra väggsidan

Borra plugg- och skruvhål från ovansidan längs den sida som ligger mot väggen.
Skruva fast brädan ovanifrån.

4. Skruva genom sponten

Montera skruven genom sponten i cirka 45° vinkel.
Var noga med att inte dra åt så hårt att sponten skadas.

5. Montera nästa bräda

Var uppmärksam på naturliga variationer i färg, kvistar samt ådring och fördela detta jämt över golvets yta för att uppnå ett harmoniskt helhetsintryck.
För in nästa bräda över sponten.
Dra samman brädorna med slagkloss eller spännremmar vid behov.

6. Fortsätt installationen

Upprepa dold skruvning genom sponten för varje ny bräda.
Kontrollera regelbundet att raderna förblir raka.

7. Montera sista rader

Kapa sista raden till rätt bredd.
Skruva fast den ovanifrån mot väggen på samma sätt som första raden.

8. Efterkontroll

Kontrollera att samtliga fogar är täta.
Säkerställ att rörelsefogar är fria från hinder.

6.5.2 Skruvning ovanifrån (Plank)

Denna metod är endast för plankgolv i bredd 300 mm eller smalare och rekommenderas endast för obehandlade golv som ska ytbehandlas efter installation.
Rekommenderat c/c avstånd mellan skruvar är 50–60 cm.

1. Förbered underlaget

Kontrollera att underlaget uppfyller krav enligt kap. 4.3
Applitera ångspärr om detta krävs.
Märk ut läggningslinje eller referensaxel.

2. Montera första brädan

Placera första brädan med sponten riktad in mot rummet och noten mot väggen eller på läggningslinjen.
Använd distansklossar mot vägg.

3. Förankra väggsidan

Borra plugg- och skruvhål från ovansidan längs den sida som ligger mot väggen.
Skruva fast brädan ovanifrån.

4. Skruva genom sponten

Montera skruven genom sponten i cirka 45° vinkel.
Var noga med att inte dra åt så hårt att sponten skadas.

5. Montera nästa bräda

Var uppmärksam på naturliga variationer i färg, kvistar samt ådring och fördela detta jämt över golvets yta för att uppnå ett harmoniskt helhetsintryck.
För in nästa bräda över sponten.
Dra samman brädorna med slagkloss eller spännremmar vid behov.

6. Fortsätt rad för rad

Upprepa förborring och skruvning för samtliga plankor.
Håll rekommenderat skruvavstånd och kantavstånd.

7. Montera sista brädan

Kapa brädan till rätt bredd.
Skruva fast på samma sätt som övriga plankor.

8. Plugga skruvhålen

Dammsug ur hålen.
Limma i träpluggar av samma träslag.
Rikta pluggen så att ådringen följer golvets ådring.

9. Slipa plant

När limmet härdat kapas eller slipas pluggarna jämna med golvytan.

10. Skydda golvet


Om ytbehandling inte sker omedelbart ska golvet täckas med diffusionsöppet golvskydd.

6.5.3 Fullimning - stavparkett

För en framgångsrik och väl utförd installation är det viktigt att följa våra rekommendationer. Ett mönstrat trægolv kräver precision av erfaren och skicklig installatör.

1. Inmätning


Mät upp rummet/utrymmet som golvet ska läggas i och hitta en mittpunkt för första raden. Ska golvet läggas i mer än ett rum mäts en gemensam mittpunkt upp för de utrymmen det ska läggas i. Mittpunkten kan t.ex. mätas upp med hjälp av ett snöre som spänns genom rummet/rummen, se figur 6.5.3.1 Inmätning - Exempel på flera utrymmen i fil. Det är av stor vikt att första raden blir rak då detta påverkar slutresultatet.

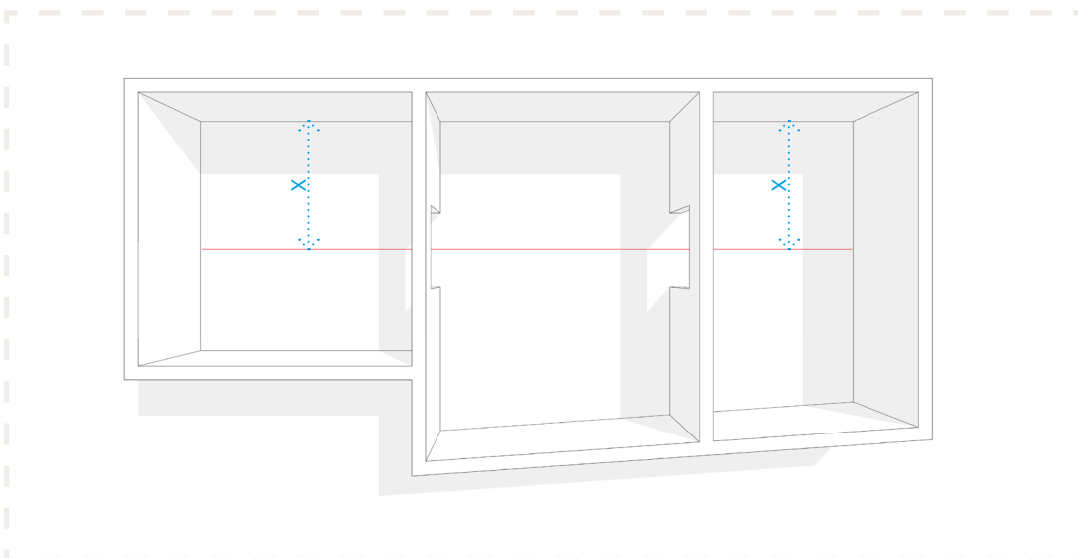

figur 6.5.3.1 Inmätning - Exempel på flera utrymmen i fil

2. Limning


Dra ut lim på underlaget, enligt limtillverkarens anvisningar med angivna verktyg, ca 2 - 3 meter i förväg.

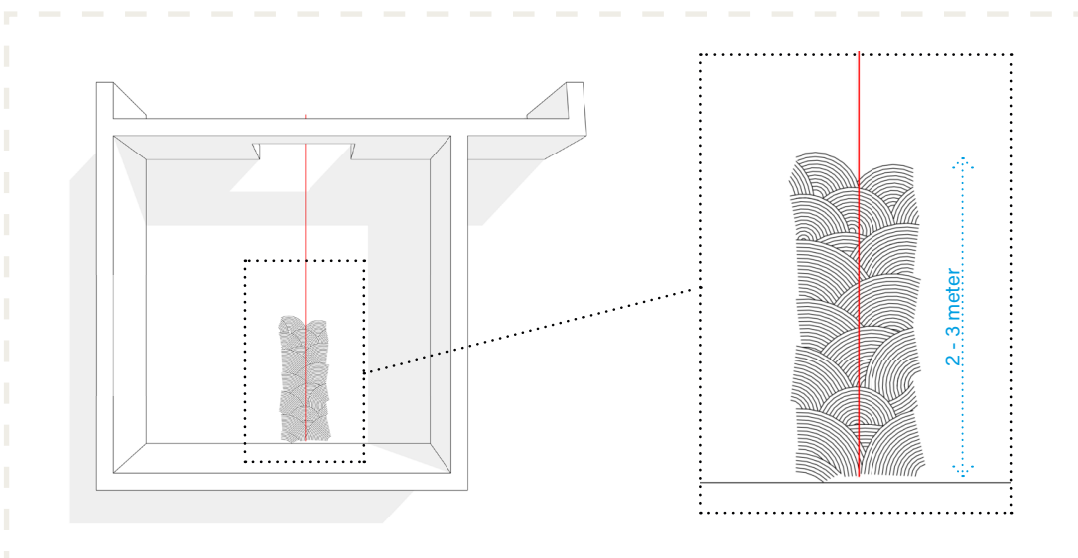

figur 6.5.3.2 Limning.

3. Laggning av stavar


Lägg ut första raden med stavar med den inmätta linjen som mittpunkt, det är viktigt att hela tiden följa denna linje för få golvet rakt. Placera alltid ut vikter på golvet för förbättrad vidhäftning.

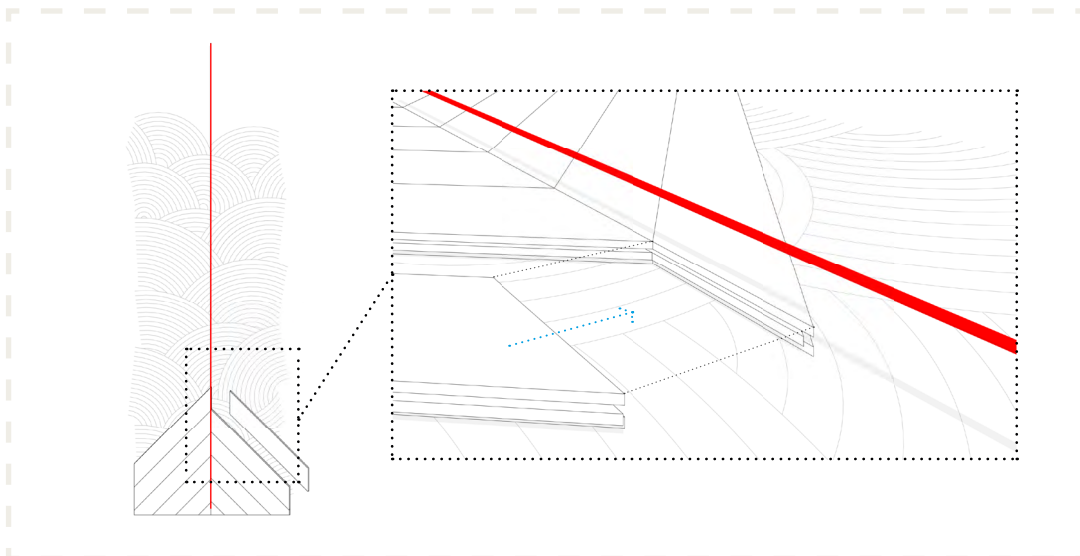

figur 6.5.3.3 Inmätning av mittpunkt.

4. Tejpning och stabilisering av stavar


Använd maskeringstejp av god kvalitet och "spänn" fast varje planka för att minimera glipor och rörelser i golvet under tiden limmet härdar. Låt inte tejpnen sitta för länge då det kan lämna märken på golvet, framförallt ett färdigbehandlat golv.

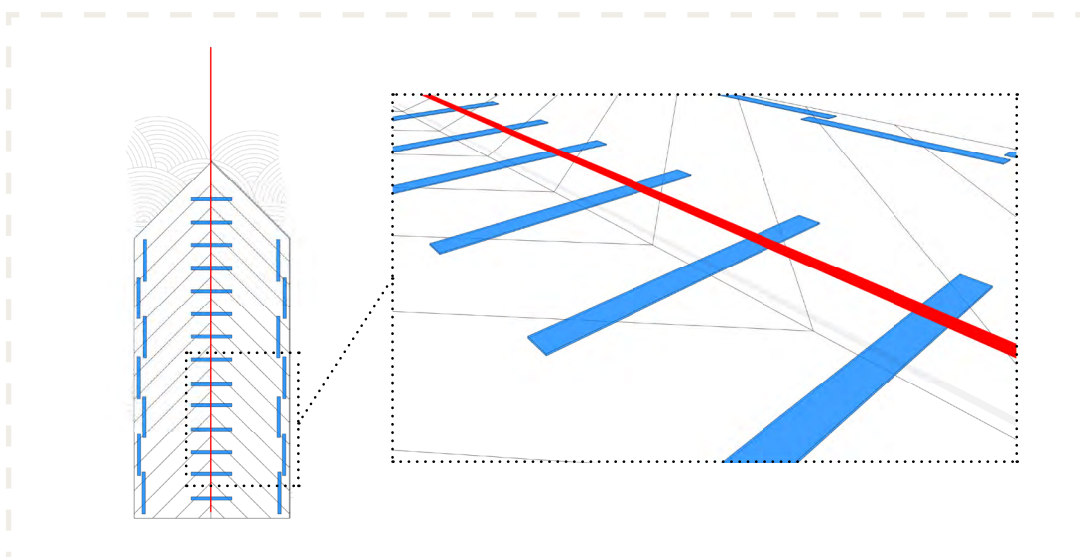

figur 6.5.3.4

5. Första raden lagd


Fortsätt sedan att lägga hela den första raden enligt tidigare instruktioner och låt härda till nästa dag. Tänk på att lämna minst 10 mm mot omslutande väggar.

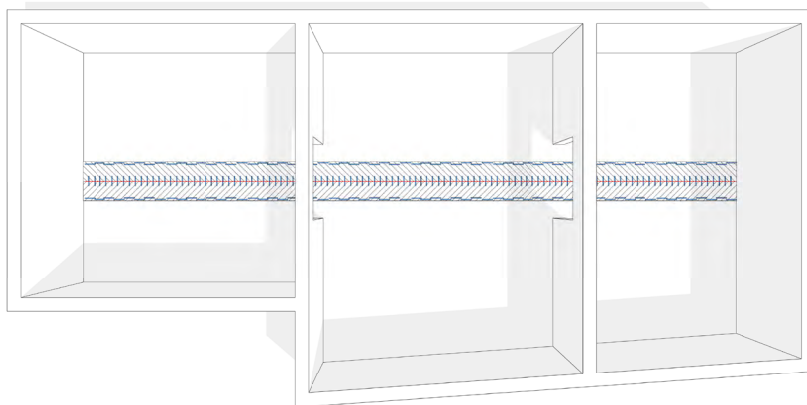


figur 6.5.3.5

6. Fortsatt läggning

Fortsätt därefter att lägga rader intill den tidigare lagda mittenraden, liksom tidigare steg, tills utrymmena där golv skaläggas är klara.

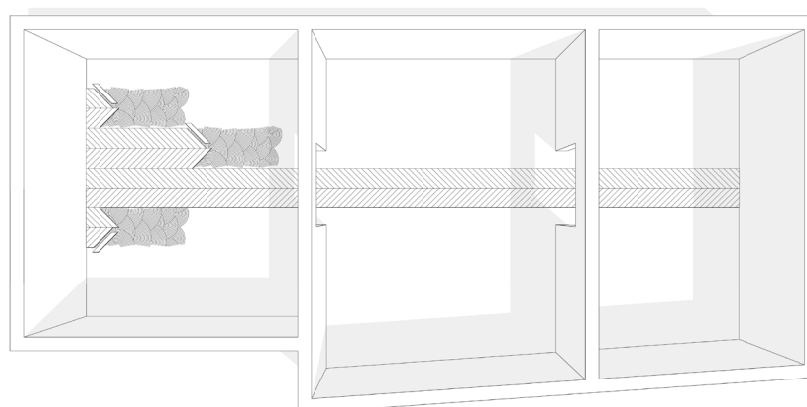

figur 6.5.3.6 - Fortsatt läggning

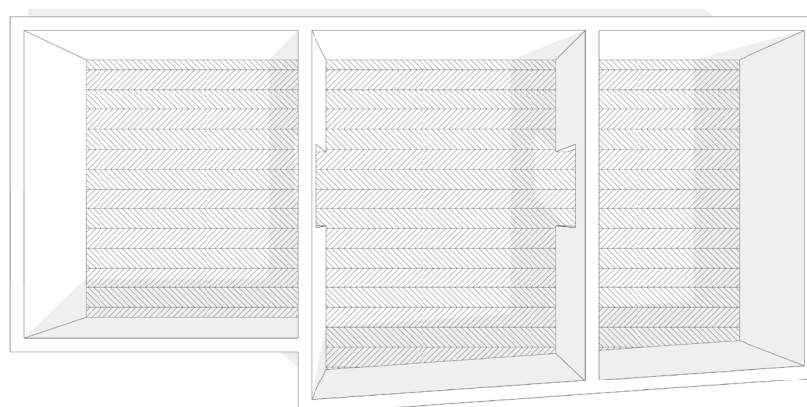

figur 6.5.3.7 - Färdigt resultat

7. Efter installation

7.1 Direkt efter installation

Vid fullumning av golv - Låt lim hårdna enligt limtillverkarens anvisningar innan golvet beträdes.

Golvvärme

Golvvärme måste alltid startas stegvis och sakta efter installerat golv. Läs mer om detta i kap. 5.

Underhållsolja

Vi rekommenderar att applicera ett lager med underhållsolja efter installerat golv som levererats färdigbehandlat i fabrik. Detta ger golvet ett förstärkt skydd. Underhållsolja köps separat och görs via kontaktperson hos CHEVRON.

7.2 Skyddstäckning under byggtid

Det nylagda golvet ska skyddas mot skador, smuts och fukt omedelbart efter installationen och under hela den återstående byggtiden. Trägolv är särskilt känsliga för byggfukt, punktbelastningar, slagmärken, byggdamm och nedsmutsning innan byggnaden tas i bruk.

Om efterföljande arbeten ska utföras i lokalen ska golvet täckas med ett lämpligt och diffusionsöppet skyddsmaterial som skyddar mot mekanisk påverkan samtidigt som golvet kan andas. Tät plast eller andra ångtäta material får inte läggas direkt ovanpå golvet, eftersom instängd fukt kan orsaka missfärgningar, deformationer eller andra fuktrelaterade skador.

Spill av vatten, färg, gips, lim, kemikalier eller andra vätskor ska omedelbart avlägsnas från golvytan. Byggfukt från exempelvis målning, spackling och andra våta arbeten ska hållas under kontroll så att rekommenderade klimatförhållanden kan upprätthållas under hela byggprocessen.

Tunga material, ställningar, liftar och annan utrustning som placeras på golvet ska fördelas över en större yta med hjälp av skyddsskivor eller motsvarande för att undvika punktbelastningar och tryckskador.

Temperatur och relativ luftfuktighet ska hållas inom rekommenderade nivåer även efter installationen. Kraftiga klimatförändringar under byggtiden kan orsaka krympning, svällning, kupning eller andra rörelser i träet.

Golvet bör slutstädas först när samtliga byggnadsarbeten är avslutade. Därefter ska golvet rengöras och underhållas enligt gällande skötsel- och underhållsanvisningar.

7.3 Skötsel och underhåll

Se separat dokument "Chevron_Underhållsinstruktioner_SV" för anvisningar kring skötsel och underhåll.

Kontakta oss

info@chevronparquet.com

+46 (0)8-18 03 38

Chevron Parquet Flagship Showroom
Altonagatan 5
211 38 Malmö

CHEVRON